E

S P E E D Y *plus*

Le agradecemos la preferencia demostrada por nuestro producto.
Este mando universal simplificado está preparado para realizar las principales funciones de su televisor.
Su forma ergonómica favorece el agarre del mando, además de estar equipado con teclas flexibles, bien recortadas las cuales facilitan una mayor comodidad de uso, su telescudo lo protege contra caídas y golpes.
Antes de usar el mando a distancia, se tiene que programar. Por eso le rogamos leer con atención las siguientes instrucciones. Conserve el Manual de Instrucciones y el Manual de los códigos para poderlos consultar de nuevo más adelante.

SIMBOLOS Y FUNCIONES DE LAS TECLAS

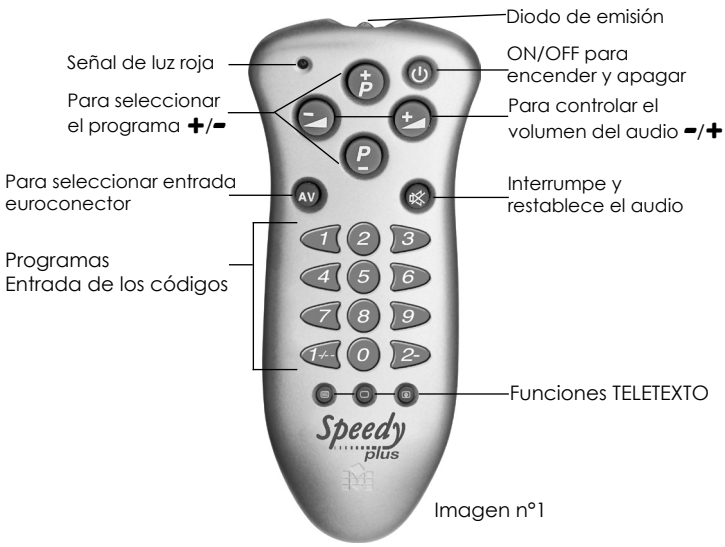

Imagen n°1

INSTALACION DE LAS BATERÍAS

Imagen n°2

Abrir la tapa posterior del mando a distancia.

Introducir 2 baterías nuevas AAA/LR03/UM-4 alcalinas. ¡ATENCION! respetar la polaridad indicada en el fondo de la tapa.

Cerrar la tapa.

Baterías alcalinas (preferentemente) no suministradas.

A PROGRAMACION POR EL CODIGO MARCA

ETAPA 1

ETAPA 2 Búsqueda del código marca

Encender el televisor en un canal.

Buscar en el libro de los códigos **la marca del televisor**, la cual figura dentro de un cuadro negro. En ciertos casos, una flecha indica **otra marca, entonces anotar el código** que se encuentra en la misma línea.

Ejemplo : **TV** **THOMSON** **011**

Si la marca no figura en el libro de los códigos, ir directamente hacia la programación del capítulo **B**.

ETAPA 3 Apertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas 1 y 3 **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 4 Entrada del código marca

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **teclear** el código de la marca.

Mirar la señal, si **parpadea rápidamente**, ir a la etapa 5.

En caso de que **la señal no parpadee**, significará que el código no es correcto o bien que se ha transcurrido el tiempo de tecleo.
Verificar el código y **repetir** el procedimiento a partir de la etapa 3.

ETAPA 5 Lanzamiento de la búsqueda

Dirigir el mando a distancia hacia el televisor.

Pulsar y **soltar** la tecla ⏻ despacio, **varias veces hasta** que el **aparato se desconecte**. Cada pulsación sobre esta tecla permite verificar un código.

Cuando se **apaga el televisor**, **pulsar al mismo tiempo** las teclas 1 y 3, y **soltarlas**.

Observar la señal, 3 destellos indican que el código ha sido memorizado correctamente.

Verificar las otras funciones, si corresponden, **el mando a distancia está operativo**.

Si **no corresponden o no gobierna el televisor**, **volver a hacer** el procedimiento a partir de la etapa 3, para verificar los otros códigos presentes en la memoria. Cuando **no parpadea más la señal**, significa que el ciclo de búsqueda está **terminado**.
Si resulta ineficaz, pasar a la programación del capítulo **B**

Para **identificar el código** memorizado por la búsqueda, seguir las instrucciones del capítulo **C**.

B PROGRAMACION POR BUSQUEDA GLOBAL

El televisor no reacciona a la programación precedente, intentar el procedimiento siguiente aunque la marca no figure dentro de la lista de los códigos.

ETAPA 1

Encender el televisor en un canal.

ETAPA 2 Apertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas 1 y 3 **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 3 Entrada del código

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **teclear** el código 0 0 0.

Mirar la señal, si **parpadea rápidamente**, ir a la etapa 4.

En caso de que **la señal no parpadee**, significará que el código no es correcto o bien que se ha transcurrido el tiempo de tecleo.
Verificar el código y **repetir** el procedimiento a partir de la etapa 2.

ETAPA 4 Lanzamiento de la búsqueda

Dirigir el mando a distancia hacia el televisor.

Pulsar y **soltar** la tecla ⏻ despacio, **varias veces hasta** que el **aparato se desconecte**. Cada pulsación sobre esta tecla permite verificar un código.

Cuando se **apaga el televisor**, **pulsar al mismo tiempo** las teclas 1 y 3, y **soltarlas**.

Observar la señal, 3 destellos indican que el código ha sido memorizado correctamente.

Verificar las otras funciones, si corresponden, **el mando a distancia está operativo**.

Si **no corresponden o no gobierna el televisor**, **volver a hacer** el procedimiento a partir de la etapa 2, para verificar los otros códigos presentes en la memoria. Cuando **no parpadea más la señal**, significa que el ciclo de búsqueda está **terminado**.
Si resulta ineficaz, seguir los consejos del capítulo **D**.

Para **identificar el código** memorizado por la búsqueda, seguir las instrucciones del capítulo **C**.

C IDENTIFICACION DEL CODIGO MEMORIZADO

El código conlleva **3 cifras**. La señal indica el código memorizado por una serie de destellos. El número de destellos corresponde a **1 cifra**. Entre una serie de destellos y la siguiente, la señal queda apagada un breve instante.

ETAPA 1 Apertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas 1 y 3 **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 2 Lanzamiento de la identificación del código

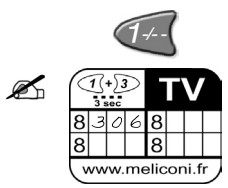

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **pulsar** la tecla 1-- .

Mirar la señal, indica el código memorizado por una serie de destellos.

Ejemplo del código **306.**

3 destellos = **3**
10 destellos = **0**
6 destellos = **6**

Anotar el código identificado en la etiqueta (ver imagen superior) que se encuentra detrás de la tapa de baterías.

PROGRAMACION POR TECLEO DEL CODIGO IDENTIFICADO

En caso de que el mando a distancia pierda su código, es posible volver a programarlo directamente, **solamente si se haya identificado y anotado el código memorizado.**

Si no ha sido anotado el código, volver a programar el mando a distancia según las instrucciones del capítulo **A** *o* **B**.

ETAPA 1 Apertura de la memoria

Pulsar al mismo tiempo las teclas 1 y 3 **manteniéndolas pulsadas**.

Cuando **comience a parpadear la señal, soltar las teclas**.

ETAPA 2 Entrada del código

Dentro de los **12 segundos siguientes**, **pulsar** la tecla 8 y entrar el código con **3 cifras**.

Observar la señal, 3 destellos indican que el código ha sido memorizado correctamente.

En caso de que la señal no parpadee, eso significa que el código resulta falso o bien que se ha pasado el tiempo de tecleo. Verificar el código y repetir el procedimiento a partir de la etapa 1.

D CONSEJOS Y CARACTERISTICAS

• *Según la marca del televisor, se puede conectar de nuevo :*

Según el televisor, **pulsar** la tecla ⏻ o P o en una tecla numérica.

• *¿Pulsa una tecla pero no obtiene ninguna función?*
El código memorizado no es el bueno, intente los otros códigos usando los consejos de programación del capítulo **A** o **B**.

• *¿No funcionan las teclas P y P ?*
Si su mando a distancia original no llevaba esas funciones, no las podrá encontrar.

• Después de haber introducido las baterías, al pulsar una tecla, ¿la señal no parpadea?
Verificar que las baterías sean nuevas y estén bien colocadas, imagen 2.
Controlar la fecha de caducidad indicada en las baterías.

• Reemplazar las baterías aproximadamente una vez al año, tener en cuenta que la duración de vida varía según el uso del mando a distancia

• No mezclar baterías usadas con nuevas o diferentes tipos de baterías salinas, alcalinas o recargables.

• No dejar baterías usadas en el mando a distancia. Retirar las baterías si no se usa el mando a distancia durante largo periodo. Cualquier escape o corrosión podrían estropearlo.

• *Después de un periodo de uso normal, si al pulsar una tecla, la señal parpadea pero el televisor no conecta.*
Esto significa que las baterías están agotadas, le recomendamos cambiarlas.

• Si después haber seguido estos diferentes consejos, resulta ineficaz, contacte el servicio de asistencia al cliente de **MELICONI**.

Teléfono : **Del lunes a sábado, de 08h30 a 19h30** ASISTENCIA **902 889 448**

Internet : **www.meliconi.es**

E-mail : **asistencia@meliconi.es**

• Con fin de contestarle de la mejora manera posible, debe facilitarnos los datos siguientes : **Marca** y **Modelo** del **televisor**, con la **referencia** de su mando a distancia original.

• En caso de necesidad, para beneficiarse de su derecho a nuestra garantía contractual de **2 años**, se tiene que devolver el mando a distancia con la factura de compra o el ticket de caja indicando la fecha y el lugar de compra.
Cualquiera mala manipulación o intervención sobre el mando a distancia, también como la corrosión del circuito impreso conlleva la cancelación de la garantía.

Compatible con 1 TELEVISOR	Tecnología CMS
Alimentación : 3 V 2 baterías 1,5V tipo R03/AAA/UM-4	22 teclas de funciones flexibles
Grabación del código memorizado, sin las baterías: 5 mn	Caja en ABS
Transmisión por diodo infrarrojo Gran ángulo y potencia fuerte.	Dimensiones en mm : 135 x 56 x 30
Señal indicador.	Peso neto con el telescudo (sin las baterías) : 87 gr
	Conforme con la norma CE

Las informaciones y características que figuran en este folleto son informativas. Con el objetivo de conservar la calidad de sus productos la **Société MELICONI S.p.A** se reserva el derecho de efectuar modificaciones sobre ellas sin previo aviso.